

1 VOTRE KIT EXPERT



2 sirènes déportées + détecteur de mouvement + contact d'ouverture + 2 télécommandes



**KIT PRÉPROGRAMMÉ —
PRÊT À L'EMPLOI**

Aucune programmation
n'est nécessaire lors de la
première installation.

2 REPÉREZ LES COMMANDES PRINCIPALES

Sirène déportée



Bouton cadenas :

- Pression courte : marche / arrêt
- Pression longue : mode programmation

Bouton roue dentée :

- Choix du mode : alarme ou carillon

Détecteur de mouvement



Bouton ON / OFF au dos.

Contact d'ouverture



Mini-interrupteur ON / OFF
dans le compartiment pile.

Télécommande



Cadenas fermé : active l'alarme

Cadenas ouvert : désactive l'alarme



BESOIN D'AIDE ?

Tutoriels vidéo disponibles sur www.fast-led.fr
Rubrique Mode d'emploi > Alarmes

Assistance technique : 07 56 89 05 63
assistance@fast-led.fr

1 PRÉPARATION

Sirène déportée



x2

Retirez la languette de protection des piles.

Détecteur de mouvement



Mettez le bouton ON / OFF situé au dos sur ON.

Contact d'ouverture



Faites coulisser la platine arrière. Mettez le mini-interrupteur sur ON.

2 TEST SUR TABLE

Télécommande



Armez l'alarme avec le cadenas fermé.

Détecteur de mouvement



Faites un mouvement devant le détecteur. Les sirènes doivent se déclencher.

Contact d'ouverture



Écartez les 2 parties. Les sirènes doivent se déclencher.

Télécommande



Désactivez l'alarme avec le cadenas ouvert.

3 INSTALLATION


Sirène déportée



x2

Installez les 2 sirènes dans des endroits discrets et difficilement accessibles.

Détecteur de mouvement

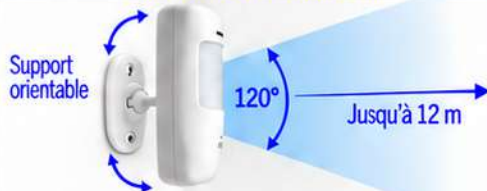

1. Placez le détecteur dans une zone de passage.
2. Orientez-le vers la zone à surveiller.
3. Testez le déclenchement en passant devant.

Contact d'ouverture



1. Placez le contacteur sur la partie fixe (montant).
2. Placez l'aimant sur la partie mobile (porte).
3. Respectez un écart maximum de 5 mm.
4. Placez l'aimant du côté de la petite fente (repère). L'aimant peut être placé dans n'importe quel sens, tant qu'il est du côté de la fente.



BESOIN D'AIDE ?

Tutoriels vidéo disponibles sur www.fast-led.fr
Rubrique Mode d'emploi > Alarmes

Assistance technique : 07 56 89 05 63
assistance@fast-led.fr



AVERTISSEMENT : pensez à tester votre système 1× par mois



1 QUAND CHANGER LES PILES ?

Sirène déportée x2

La sirène émet un avertissement de 3 à 4 bips régulièrement.

Changement préventif recommandé : tous les 4 mois

Détecteur de mouvement

Plus de réponse ou fonctionnement aléatoire.

Changement préventif recommandé : tous les 2 ans

Contact d'ouverture

Plus de réponse ou fonctionnement aléatoire.

Changement préventif recommandé : tous les 2 ans

Télécommande x2

Lorsque le voyant rouge ne s'allume plus.

Changement préventif recommandé : tous les 2 ans

2 REMPLACEMENT DES PILES

2.1 Sirène déportée



x2


- 1 Faites coulisser la sirène vers le haut pour la séparer de sa platine.
- 2 Remplacez les 2 piles LR03 / AAA.

2.2 Détecteur de mouvement



- 1 Appuyez sur le petit rectangle situé sur le dessus du détecteur.
- 2 Retirez la façade avant.
- 3 Remplacez les 2 piles LR06 / AA.

2.3 Contact d'ouverture

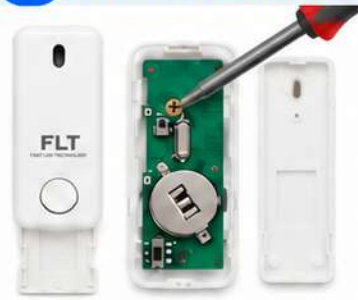

- 1 Faire coulisser le capteur.
- 2 Retirez la vis pour extraire le circuit électronique.
- 3 Sortez la pile CR2032 de son logement.

2.4 Télécommande



- 1 Retirez la vis à l'arrière.
- 2 Ouvrez le boîtier et remplacez la pile CR2032.

3 DÉPANNAGE / QUESTIONS FRÉQUENTES

La sirène fait "ding dong" au lieu de sonner

Vous êtes en mode carillon. Faites un appui bref sur le bouton roue dentée de la sirène pour revenir en mode alarme.

Mon alarme ne déclenche pas

Changez les piles, puis si le problème persiste, reprogrammez le système (voir annexe).

Mon alarme se déclenche sans aucune intervention

Il s'agit d'une perturbation du signal. Videz la mémoire et refaites la programmation (voir annexe).



BESOIN D'AIDE ?

Tutoriels vidéo disponibles sur www.fast-led.fr
Rubrique Mode d'emploi > Alarmes

Assistance technique : 07 56 89 05 63
assistance@fast-led.fr

1. Programmer une télécommande

- 1.1** Maintenez le bouton cadenas de la sirène jusqu'à entendre un bip et voir les 4 LED rouges s'allumer, puis relâchez.



- 1.2** Appuyez sur le bouton cadenas ouvert de la télécommande.



- 1.3** La sirène émet un bip de confirmation.



- 1.4** Appuyez brièvement sur le bouton roue dentée pour quitter le mode programmation.



2. Programmer un détecteur de mouvement ou un contact d'ouverture

- 2.1** Maintenez le bouton cadenas de la sirène jusqu'à entendre un bip et voir les 4 LED rouges s'allumer, puis relâchez.



- 2.2** Appuyez brièvement sur le bouton cadenas : seule la LED rouge du haut reste allumée.



- 2.3** Déclenchez l'accessoire à enregistrer :

Détecteur de mouvement : mettez-le sur ON, puis sur OFF.



Contact d'ouverture : écartez puis rapprochez l'aimant.



- 2.4** La sirène émet un bip de confirmation.



- 2.5** Appuyez brièvement sur le bouton roue dentée pour quitter le mode programmation.



3. Effacer tous les accessoires / remise à zéro

- 3.1** Retirez une des deux piles de la sirène.



- 3.2** Maintenez le bouton cadenas enfoncé.



- 3.3** Réinsérez la pile en maintenant le bouton cadenas enfoncé.



- 3.4** La sirène clignote et émet des bips pendant 5 à 6 secondes.



- 3.5** Lorsque les bips s'arrêtent, relâchez le bouton : tous les accessoires sont effacés.



BESOIN DE FAIRE ÉVOLUER VOTRE KIT ?
Ajoutez jusqu'à 99 accessoires compatibles
www.fast-led.fr → Pièces détachées → Alarmes